

هانوييل

الموديلان 2111G-2115G

خزنة أمن فولاذية رقمية مضادة للحرائق



يجب قراءة هذا الكتيب بعناية وعدم تخزينه أبدا داخل الخزنة!


الموديلان 2111G-2115G

خزنة أمن فولاذية رقمية مضادة للحرائق

محتويات العلبة

- لا ترجع الصندوق إلى المحل في حالة ما إذا كانت هناك أية قطع مفقودة أو صعوبة في تشغيل خزنتك، فيرجى الاتصال هاتفيا بإدارة مساعدة العملاء.
- المحل لن يقبل المنتجات المرجعة بدون تصريح سابق، فيجب الاتصال أولا بإدارة مساعدة العملاء.
- الولايات المتحدة/كندا 1 877 354 5457 (مجانية)
أستراليا 0011 800 5325 7000 (مجانية)
ألمانيا 00 800 5325 7000 (مجانية)
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | خزنة أمن فولاذية رقمية مضادة للحرائق |
| 1 | دليل التشغيل |
| 2 | مفاتيح دخول |
| 1 | مفتاح إلغاء للطوارئ |
| 4 | بطاريات حجم "AA" |
| 1 | عبوة سيليكيا جيل |

لمحة عامة عن المنتج

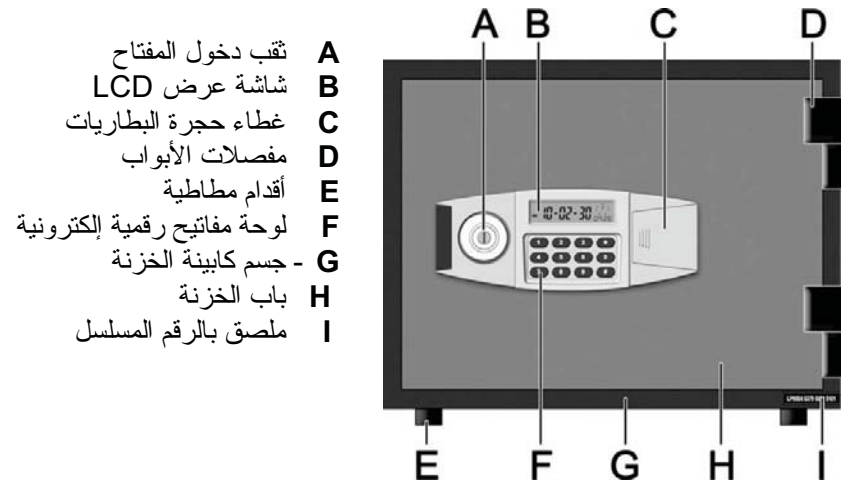

الخطوة 2: ضبط التقويم والساعة

بعد تركيب البطاريات وإمداد لوحة التحكم بالطاقة تبدأ الخطوة التالية وهي برمجة الساعة والتقويم. **يجب قراءة التعليمات بأكملها وكتابة التاريخ/اليوم/الساعة قبل البرمجة.** ملحوظة: يجب إدخال كل المعلومات بدون أي تأخير. فإذا انطفأ الضوء سيلزم بدء البرمجة من جديد.

1. بعد التأكد من أن باب الخزانة مغلق ومقفل اضغط على مفتاح النجمة "*" يليه مفتاح "9".
ستضيء شاشة LCD باللون الكهرماني.

1. 9 *

مثال

2. 1 0 = 2010

3. 0 2 = فبراير

4. 3 0 = 30

5. 1 = الاثنين

6. 0 9 = 9.26 ق.ظ.

7. 2 6 = 9.26 ق.ظ.

2. أدخل السنة رقمين

3. أدخل الشهر رقمين

4. أدخل التاريخ رقمين

5. أدخل اليوم رقم واحد (انظر الجدول أدناه)

6. أدخل الساعة رقمين (انظر الجدول أدناه)


7. أدخل الدقائق رقمين

الساعة	اليوم
01 ق.ظ.	1 الاثنين
02 ق.ظ.	2 الثلاثاء
03 ق.ظ.	3 الأربعاء
04 ق.ظ.	4 الخميس
05 ق.ظ.	5 الجمعة
06 ق.ظ.	6 السبت
07 ق.ظ.	7 الأحد

الساعة	الساعة
09 ق.ظ.	17 5.00 ب.ظ.
10 ق.ظ.	18 6.00 ب.ظ.
11 ق.ظ.	19 7.00 ب.ظ.
12 ظهرا	20 8.00 ب.ظ.
13 ب.ظ.	21 9.00 ب.ظ.
14 ب.ظ.	22 10.00 ب.ظ.
15 ب.ظ.	23 11.00 ب.ظ.
16 ب.ظ.	00 12.00 منتصف الليل


الساعة	الساعة
01 ق.ظ.	17 5.00 ب.ظ.
02 ق.ظ.	18 6.00 ب.ظ.
03 ق.ظ.	19 7.00 ب.ظ.
04 ق.ظ.	20 8.00 ب.ظ.
05 ق.ظ.	21 9.00 ب.ظ.
06 ق.ظ.	22 10.00 ب.ظ.
07 ق.ظ.	23 11.00 ب.ظ.
08 ق.ظ.	00 12.00 منتصف الليل

عندما يتم إدخال المعلومات أعلاه بالشكل الصحيح ستتوقف شاشة LCD عن الإضاءة وينبغي أن تعرض الآن المعلومات التي قمت لتوَّك ببرمجتها.

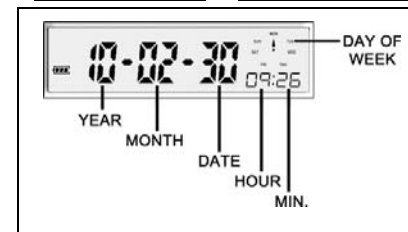

الخطوة 1: تركيب البطاريات

من أجل راحتك توجد مع العلية 4 بطاريات حجم "AA" لتوفير الطاقة إلى أدوات التحكم الإلكترونية. يجب تركيب البطاريات قبل استعمال خزنتك.

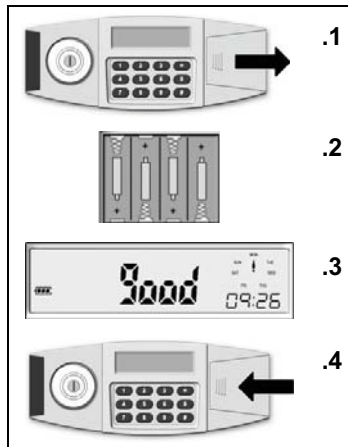


1. انزع غطاء حجرة البطاريات الموجود بالجانب الأيمن من لوحة التحكم بدفعه إلى الداخل وإلى اليمين.
2. قم بتركيب الأربع بطاريات حجم "AA" في حجرة البطاريات كما هو مصوّر بداخل الحجرة.
3. إذا تم تركيب البطاريات بالشكل السليم ستطلق الخزانة صفارة وستومض شاشة LCD ثم ستظهر عليها كلمة "GOOD" ("جيد").
4. بعد تركيب البطاريات بالشكل السليم أعد غطاء حجرة البطاريات إلى مكانه.

استبدال البطاريات

لتحقيق أفضل النتائج يوصى باستبدال البطاريات عندما تصبح ضعيفة كما يبينه مؤشر طاقة البطاريات (A) أو على الأقل مرة كل سنة.


ملحوظة: لا يوصى باستعمال البطاريات غير القلوية أو القابلة لإعادة شحنها.

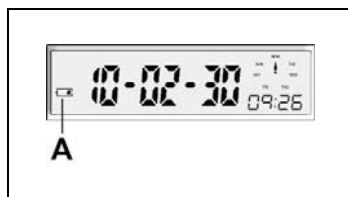

في حالة ما إذا تم نزع البطاريات، أو فشلها، لن تمحي ذاكرة لوحة المفاتيح وسيظل الرقم الكودي المبرمج يعمل كما كان مبرمجا فور استعادة الطاقة.

الخطوة 4: برمجة أرقام كودية جديدة للمستخدمين

ملحوظة أمنية: لضمان الخصوصية يجب تكرار هذه الخطوة لكلا الرقمين الكوديين المحددين مسبقا من المصنع

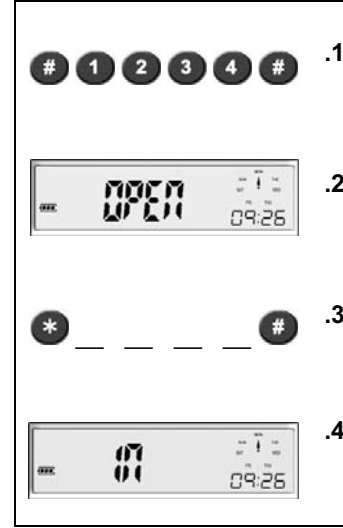

1. افتح قفل الخزنة باستخدام الرقم الكودي الأول المحدد مسبقا من المصنع (أو الرقم الكودي الحالي للمستخدم الفعلي).
2. إذا تم إدخال الرقم الكودي بالشكل الصحيح ستظهر كلمة "OPEN" ("فتح") على شاشة LCD وستسمع نغمة رنين مشيرة إلى فتح قفل الخزنة.
3. قم فوراً بإدخال الرقم "*" ثم رقم كودي جديد من 4 8 أرقام يليه مفتاح "#". (إذا استخدمت رقماً كودياً من 8 أرقام فلن تحتاج إلى إدخال مفتاح "#" بعده).
4. إذا تم إدخال الرقم الكودي بالشكل الصحيح ستظهر كلمة "IN" على الشاشة باللون الأزرق يليها رنين جرس وسيظهر الرقم الكودي الجديد لمدة ثانية واحدة.

يجب تكرار هذه العملية لإعادة برمجة الرقم الكودي الثاني المحدد مسبقاً من المصنع.

الرقم الكودي الجديد الخاص بك جاهز الآن للاستعمال وقد تم محو الرقم الكودي السابق من الذاكرة. وإذا رغبت في تغيير رقمك الكودي الجديد فقم بكل بساطة بتكرار العملية بالرقم الكودي الحالي للمستخدم الفعلي (أو الأرقام الكودية الحالية) ثم إدخال الرقم الكودي الجديد (الأرقام الكودية الجديدة).


فتح الخزنة باستعمال الرقم الكودي الجديد (الأرقام الكودية الجديدة) للمستخدم:

كرر العملية الموصوفة في الخطوة 3: فتح قفل وباب الخزنة، باستبدال الرقم الكودي (الأرقام الكودية) المحدد مسبقاً من المصنع بالرقم الكودي الجديد (الأرقام الكودية الجديدة) للمستخدم

الخطوة 3: فتح قفل وباب الخزنة

هذه الخزنة مجهزة بنظام إقفال مزدوج مفتاحي/رقمي والذي يتطلب إدخال رقم كودي لمستخدم فعلي لفتح قفلها ومفتاح دخول لفتح بابها. إنها تسمح بإدخال رقمين كوديين منفصلين وقابلين لإعادة برمجتهما لمستخدمين فعليين.

الرقمان الكوديان المحددان مسبقاً من المصنع هما "1 2 3 4" و "1 2 3 4 5 6".

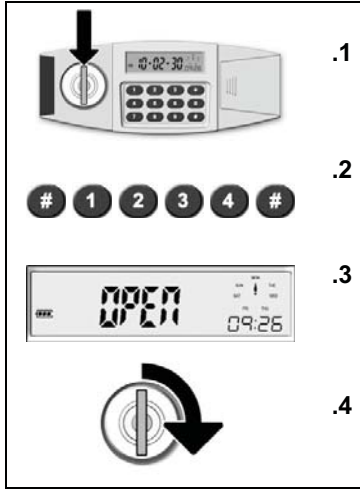

1. ابدأ بإدخال مفتاح الدخول في ثقب المفتاح الأسطواني الموجود بالجانب الأيسر من لوحة التحكم.
2. أدخل بلوحة المفاتيح الرقم "#" بالضغط عليه ثم الرقم الكودي للمستخدم "1 2 3 4" يليه "#" مرة ثانية.
3. إذا تم إدخال الرقم الكودي بالشكل الصحيح ستظهر كلمة "OPEN" ("فتح") على شاشة LCD وستسمع نغمة رنين مشيرة إلى فتح قفل الخزنة.
4. قم في خلال 5 ثوان بإدارة المفتاح إلى اليمين (باتجاه عقارب الساعة) وفتح الباب بسحبه إلى الخارج.

إغلاق الخزنة بالقفل



أغلق الباب بعناية ودور المفتاح بعكس اتجاه عقارب الساعة إلى اليسار وأخرج المفتاح. الآن تكون الخزنة مغلقة بالقفل وسيطلب فتحها إعادة إدخال رقم كودي لمستخدم فعلي.

الميزات الأمنية

استعادة السجل التاريخي لبيانات الدخول

لدى هذه الخزانة القدرة على الحفظ في ذاكرتها بحد أقصى 50 قيد دخول للذين فتحوا ودخلوا الخزانة. ولاستعادة هذه البيانات اعمل الآتي:



أدخل الرقم الكودي للمستخدم 1 أو المستخدم 2 وستظهر على الشاشة كلمة "OPEN".

اضغط فوراً على رقم "0" للإطلاع على السجل التاريخي بدءاً بالحدث الأكثر حداثة. وللإطلاع على الأحداث السابقة استمر في الضغط على "0" للإطلاع على 50 قيدا بحد أقصى.

مثال

0-06-29 16:17	PASS--1 09:01	اكيس 0
استخدم الرقم الكودي للمستخدم 1 بتاريخ 29 يونيو 2010 في الساعة 4.17 ب.ظ.		
0-06-28 10:49	PASS--1 09:02	اكيس 0 مرة ثانية
استخدم الرقم الكودي للمستخدم 1 بتاريخ 28 يونيو 2010 في الساعة 10.49 ق.ظ.		
0-06-27 16:17	PASS--2 09:03	اكيس 0 مرة ثانية
استخدم الرقم الكودي للمستخدم 1 بتاريخ 27 يونيو 2010 في الساعة 4.17 ب.ظ.		
الخ		

فقدان الرقم الكودي للدخول


في حالة ما إذا فقدت أو نسيت الرقم الكودي (الأرقام الكودية) للمستخدم الفعلي فعليك الاتصال بإدارة مساعدة العملاء للحصول على تصريح وتعليمات لإعادة برمجة الرقم الكودي (الأرقام الكودية). ويمكنك فتح الخزانة باستعمال مفتاح الإلغاء للطوارئ باتباع التعليمات الواردة بالصفحة التالية.

الميزات الأمنية

نمط الخصوصية:

إذا كنت ترغب في عدم ظهور رقمك الكودي الشخصي على الشاشة الرقمية فبالإمكان إخفاؤه عن الأنظار بإدخال "*" بعد "#".

مثال: "# * 1 2 3 4 #".

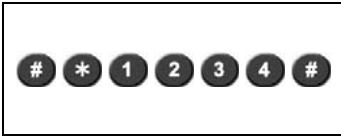

إدخال الرقم الكودي بشكل خاطئ

إذا تم إدخال رقم كودي خاطئ ستظهر كلمة "INCORRECT" ("غير صحيح") على الشاشة الرقمية وستطلق نغمة التنبيه. في هذا الوقت أعد إدخال الرقم الكودي الصحيح.



فترة الإغلاق المؤقت للأمان:

إذا تم إدخال رقم كودي غير صحيح ثلاث (3) مرات سيدخل النظام في نمط الإغلاق المؤقت لمدة 5 دقائق.



ستظهر على شاشة LCD العبارة التالية "HOLD-05" مبينة عدد الدقائق المتبقية. وخلال الدقيقة الأولى سيطلق صوت إنذار الأمان، وخلال فترة الخمس دقائق الكاملة لن يكون بالإمكان دخول الخزانة. في حالة ما إذا استمر إدخال أرقام كودية غير صحيحة فور انتهاء فترة الخمس دقائق الأولى ستبدأ فترة إغلاق مؤقت جديدة مدتها 15 دقيقة وسيطلق صوت الإنذار خلال الدقيقة الأولى.

إنذار أمني:

هذه الخزانة مجهزة بإنذار أمني. لتفعيل الإنذار اضغط الرقم "0" والباب مغلق.



ستظهر على الشاشة الكلمات "ALERT-ON".

سيطلق صوت الإنذار في الحالات التالية:

- إدخال الرقم الكودي الخاطئ 3 مرات أو أكثر في محاولة الدخول.
- إمالة الخزانة بزاوية 20 درجة أو أكثر.
- رج الخزانة أو تعريضها لصدمة شديدة.

لإلغاء الإنذار أو إيقاف صفارة الإنذار أدخل رقما كوديا لمستخدم فعلي.

ضمان محدود

تضمن شركة ل ه للمنتجات المرخصة [LH Licensed Products, Inc.] (المشار إليه فيما بعد بالعبارة "LHLPL, Inc.") بأنه لفترة سبع (7) سنوات من تاريخ الشراء سيكون هذا المنتج خاليا من العيوب الهيكلية أو الميكانيكية الناتجة عن المواد أو المصنعية. وستتحمل LHLPL, Inc.، حسب اختيارها وهدمها وفي إطار العلاج الوحيد المكفول للمشتري وفقا لهذا الضمان، مسؤولية تصليح أو استبدال هذا المنتج أو أي مكون من المنتج وجد بأنه معيوب خلال فترة الضمان، على أن يتم التصليح أو الاستبدال بمنتج أو مكون جديد أو معاد تصنيعه. وفي حالة ما إذا لم يعد المنتج متوفرا فيجوز استبداله بمنتج مماثل ذي قيمة متساوية أو أعلى.

إن هذا لضمان حصري لك.

يصلح هذا الضمان فقط لمشتري التجزئة الأصلي اعتبارا من تاريخ شراء التجزئة الأول كما أنه غير قابل للنقل أو التحويل. ويجب عليك الاحتفاظ بإيصال البيع الأصلي، إذ أن يلزم وجود إثبات الشراء للحصول على خدمة الضمان.

ليس لشركة LHLPL, Inc. أو موزعيها أو مراكز الخدمة أو محلات البيع بالتجزئة التي تباع هذا المنتج التابعة لها الحق في تعديل أو تحويل شروط وأحكام هذا الضمان أو تغييرها بأي طريقة كانت.

لا يطبق هذا الضمان على تشطيب هذا المنتج. ولا يغطي هذا الضمان البلى العادي للقطع أو التلف الناتج عن أي مما يلي: الإهمال في استعمال المنتج أو سوء استعماله، أو استعماله بشكل متعارض مع تعليمات التشغيل، أو فك تجميعه أو تصليحه أو تعديله من قبل أي أحد غير LHLPL, Inc. أو أي من مراكز الخدمة المعتمدة، أو تركيبه بشكل غير سليم، أو تعريضه لدرجات حرارة أو رطوبة قصوى. بالإضافة إلى ذلك، لا يغطي الضمان أحداث القضاء والقدر مثل الحرائق والفيضانات والأعاصير والزوابع.

لا تتحمل LHLPL, Inc. أية مسؤولية قانونية عن أية أضرار عرضية أو تبعية ناتجة عن الإخلال بأي ضمان صريح أو ضمني أو عدا ذلك مرتبطة ببيع هذا المنتج. كما لا تتحمل LHLPL, Inc. أية مسؤولية عن: التكاليف المرتبطة بنزع أو تركيب المنتج؛ أو تلف أو فقدان محتويات المنتج؛ أو نزع المحتويات بشكل غير مصرح به؛ أو الأضرار المتكبدة في أثناء الشحن.

يحل الضمان أعلاه محل كافة الضمانات الأخرى، الصريح منها أو الضمني، بما في ذلك أية ضمانات بالقابلية للتسويق أو الصلاحية لغرض معين، وتخلي LHLPL, Inc. مسؤوليتها عن أية وكل العهود والضمانات الأخرى.

باستثناء ما يحظره القانون المعمول به، يكون أي ضمان ضمني بالقابلية لتسويق أو الصلاحية لغرض معين محدود المدة بحسب فترة الضمان المذكورة أعلاه. ولا تسمح بعض الولايات أو الأقاليم أو الدول باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية أو التبعية أو بالتعهدات فيما يتعلق بمدى دوام أي ضمان ضمني، وبالتالي قد لا تطبق عليك التحددات أو الاستثناء أعلاه. وبمنحك هذا الضمان حقوقا قانونية محددة، كما يمكن أن تكون لك حقوق أخرى والتي تختلف من ولاية لأخرى أو إقليم لآخر أو دولة لأخرى.

ضمان مدى الحياة باستبدال المنتج بعد الحريق


في حالة ما إذا تم شراء هذا المنتج من صنع شركة هانوبيل المضاد للحرائق حسب تصنيف مؤسسة UL الأمريكية لاعتماد سلامة المنتجات من شركة LH Licensed Products, Inc. إل ه للمنتجات المرخصة (المشار إليه فيما بعد بالعبارة "LHLPL") وتم تلفه أو تعطله بسبب حريق في أي وقت أثناء ملكيتك له (المالك الأصلي)، ستقوم LHLPL بشحن منتج بديل إليك شريطة أن ترسل الآتي ذكره إلى إدارة خدمة العملاء على العنوان التالي: Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA

- اسمك، عنوانك البريدي، عنوانك البريدي الإلكتروني، ورقم هاتفك مع ذكر رمز المنطقة؛
- وصف للحريق ورقم الموديل وصورة فوتوغرافية للوحدة المحترقة، وصورة من تقرير إدارة الإطفاء أو التأمين أو الشرطة.

تكلفة شحن الوحدة البديلة غير مشمولة بالضمان ويجب أن يتحملها المستهلك. وفي حالة عدم توفر منتج مطابق ستقوم LHLPL بتزويدك بوحدة مماثلة من خط إنتاجها الحالي. وهذا مع العلم بأن LHLPL غير مسؤولة عن أي فقدان أو ضرر يحدث لمحتويات الخزانة.

الدخول الطارئ

فتح الخزانة بمفتاح الدخول الطارئ

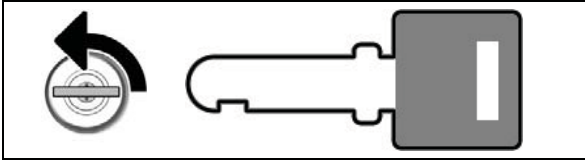

أدخل مفتاح الإلغاء للطوارئ ودوره إلى اليسار.

المفاتيح المركبة المفقودة / المفاتيح البديلة

المعلومات التالية لازمة لطلب شراء مفاتيح مركبة ومفاتيح بديلة

1. إثبات ملكية (اختر واحدا من الخيارين أدناه)

إيصال بيع وهوية طلبات الشراء الدولية فقط!

- صورة من إيصال البيع المبين فيه اسم المحل والتاريخ ووصف للمنتج.
- صورة من هويتك التي تحمل صورة فوتوغرافية لك (رخصة قيادة، جواز سفر، هوية عادية).

نموذج إثبات ملكية منتج

إذا كان إيصال البيع غير متوفر، فيمكنك الاتصال بنا هاتفيا أو بالبريد الإلكتروني لطلب "نموذج إثبات ملكية منتج".

2. معلومات طلب الشراء

معلومات عن المنتج

- رقم موديل الخزانة
- الرقم المسلسل للخزانة
- رقم مفتاح القفل
- عدد المفاتيح المطلوب شراؤها

معلومات الاتصال

- الاسم والعنوان الذي سيشحن إليه
- البريد الإلكتروني (إن وجد)
- رقم الهاتف
- أفضل وقت للاتصال بك

3. معلومات الدفع

المبلغ المطلوب دفعه

- لكل مفتاح:
- الولايات المتحدة/كندا 12.00 دولار أمريكي
- أستراليا 15.00 دولار أسترالي
- ألمانيا 11.00 يورو
- التوصيل السريع:
- الاتصال بنا لمعرفة التكلفة الإضافية

وسائل الدفع

- هاتفيا:
- بطاقة فيزا أو ماستركارد
- بريديا:
- شيك أو أمر دفع نقدي

قابل للتغيير دون إخطار سابق.

إيجاد أرقام هوية الخزانة



الرقم المسلسل

موجود بالركن الأيمن الأسفل من الجهة الأمامية للخزانة.
لا تنزع بطاقات هويات الخزانة!



رقم المفتاح

رقم رباعي محفور على الطوق المعدني الموجود حول ثقب المفتاح.

الاتصال بإدارة مساعدة العملاء

بريد إلكتروني: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

العنوان: إدارة مساعدة العملاء بالعنوان:

Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

هاتف: الولايات المتحدة/كندا 1 877 354 5457 (مجانية)
أستراليا 0011 800 5325 7000 (مجانية)
ألمانيا 00 800 5325 7000 (مجانية)

ساعات مركز الاتصال: الولايات المتحدة/كندا 7 صباحا 5 مساء (التوقيت الشتوي لمنطقة المحيط الهادئ) أيام الاثنين إلى الجمعة
أستراليا 12 منتصف الليل 10 صباحا (التوقيت الشتوي للمنطقة الشرقية بأستراليا) أيام الثلاثاء إلى السبت
ألمانيا 4 عصرا 2 صباحا (توقيت أوروبا الوسطى) أيام الاثنين إلى الجمعة

ساعات الرد على المكالمات: أستراليا 12 منتصف الليل 3 عصرا (التوقيت الشتوي للمنطقة الشرقية بأستراليا) أيام الثلاثاء إلى السبت
ألمانيا 4 عصرا 7 صباحا (توقيت أوروبا الوسطى) أيام الاثنين إلى الجمعة

ساعات الرد على المكالمات الدولية:

إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع أحد موظفي مساعدة العملاء ولا تستطيع الاتصال بنا في أثناء ساعات دوام مركز الاتصال المبينة أعلاه، فيرجى إرسال بريد إلكتروني أو ترك رسالة هاتفية مع ذكر اسمك ورقم هاتفك وأفضل وقت للاتصال بك خلال ساعات الرد على المكالمات المبينة أعلاه. وسيتم الرد على مكالمتك خلال يوم العمل التالي.

علامة HONEYWELL التجارية مستخدمة بترخيص من شركة HONEYWELL
InternatiOnal Inc. /هانويل الدولية. ولا تقدم شركة HONEYWELL InternatiOnal Inc. /هانويل الدولية، أية إعاءات أو ضمانات فيما يتعلق بهذا المنتج.