

# Honeywell

Modellen 2111G-2115G

## DIGITALE STALEN BRANDWERENDE KLUIS



Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze nooit in de kluis!

Modellen 2111G-2115G

## Digitale stalen brandwerende kluis

### INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 – Digitale stalen brandwerende kluis
- 1 – Gebruiksaanwijzing
- 2 – Sleutels
- 1 – Sleutel voor noodbediening
- 4 – “AA”-batterijen
- 1 – Silicagelzakje


### BRENG KLUIS NIET TERUG NAAR DE WINKEL!

Voor ontbrekende onderdelen of problemen bij het gebruik van uw kluis kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via de telefoon.

De winkel accepteert geen geretourneerde producten zonder voorafgaande toestemming. U moet eerst contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.

VS/Canada 1-877-354-5457 (gratis)  
Australië 0011-800-5325-7000 (gratis)  
Duitsland 00-800-5325-7000 (gratis)

### PRODUCTOVERZICHT

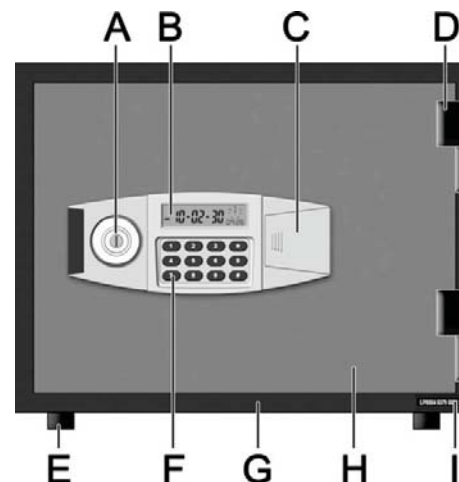


- A - Sleutelgat
- B - LCD-scherm
- C - Deksel van het batterijenvakje
- D - Deurscharnieren
- E - Rubberen voetjes
- F - Elektronisch digitaal toetsenbord
- G - Hoofdvak kluis
- H - Kluisdeur
- I - Serienummerlabel

## INSTALLATIE & WERKING

### STAP 1: INSTALLEER BATTERIJEN

Voor uw gemak hebben we 4 "AA" batterijen bijgevoegd die de stroom leveren voor het elektronische toetsenbord. Deze moeten worden geïnstalleerd voordat u de kluis gebruikt.


1. Verwijder het batterijdeksel aan de rechterkant van het bedieningspaneel door de klep in te drukken en naar beneden te schuiven.
2. Installeer de 4 "AA" batterijen in het batterijkompartment zoals afgebeeld op de binnenkant van het compartiment.
3. Als de batterijen correct geplaatst zijn laat de kluis een pieptoon horen en het LCD-scherm knippert, en daarna kunt u "GOOD" lezen.
4. Zodra de batterijen correct zijn geïnstalleerd, herplaatst u het batterijdeksel.

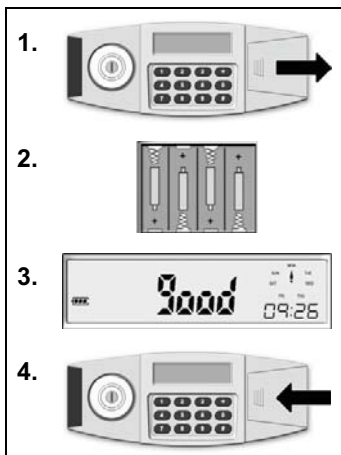

### BATTERIJEN VERVANGEN:

Voor het beste resultaat is het raadzaam om de batterijen te vervangen wanneer ze zwak zoals aangegeven op de indicator voor batterijvermogen (A) of ten minste eenmaal per jaar.

**OPMERKING:** Het is NIET AANGERADEN om niet-alkaline of oplaadbare batterijen te gebruiken.

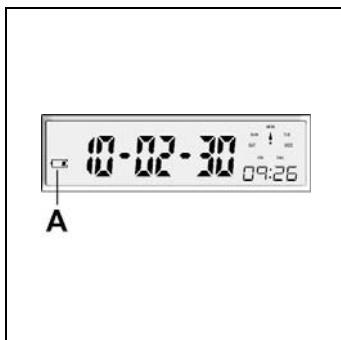

Als de batterijen worden verwijderd of falen zal het toetsenbordgeheugen NIET worden gewist en de actieve geprogrammeerde code zal nog steeds werken zodra er stroom is hersteld.

## INSTALLATIE & WERKING

### STAP 2: KALENDER EN KLOK INSTELLEN

Zodra de batterijen zijn geïnstalleerd en het bedieningspaneel wordt gevoed, is de volgende stap om te beginnen met het programmeren van de klok en kalender. **LEES ALLE AANWIJZINGEN EN SCHRIJF DE DATUM/DAG/TIJD OP ALVORENS TE PROGRAMMEREN. NB:** U moet alle informatie zonder vertragingen invoeren. Als het lampje uit gaat, moet u opnieuw beginnen met programmeren.

1. Met de kluisdeur gesloten en vergrendeld, druk op de "\*" -toets, gevolgd door de "9" -toets. Het LCD-scherm zal oranje gloeien.

1. \* 9

2. Voer het jaar in – 2 cijfers
3. Voer de maand in – 2 cijfers
4. Voer de datum in – 2 cijfers
5. Voer de dag in – 1 cijfer (zie tabel hieronder)
6. Voer het uur in – 2 cijfers (zie tabel hieronder)
7. Voer de minuten in – 2 cijfers

#### VOORBEELD

2. 2010 = 1 0
3. februari = 0 2
4. 30<sup>ste</sup> = 3 0
5. maandag = 1
6. 9:26 uur = 0 9
7. 9:26 uur = 2 6


DAG	#
maandag	1
dinsdag	2
woensdag	3
donderdag	4
vrijdag	5
zaterdag	6
zondag	7

UUR	##
1:00 u	01
2:00 u	02
3:00 u	03
4:00 u	04
5:00 u	05
6:00 u	06
7:00 u	07
8:00 u	08

UUR	##
9:00 u	09
10:00 u	10
11:00 u	11
12:00 u	12
13:00 u	13
14:00 u	14
15:00 u	15
16:00 u	16

UUR	##
17:00 u	17
18:00 u	18
19:00 u	19
20:00 u	20
21:00 u	21
22:00 u	22
23:00 u	23
24:00 u	00

Als het correct is ingevoerd zal het LCD-scherm niet meer gloeien en de informatie die u zojuist heeft geprogrammeerd weergegeven.

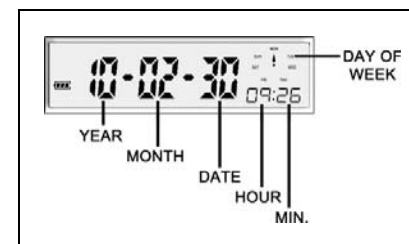


## INSTALLATIE & WERKING

### STAP 3: KLUIS ONTGRENDELEN EN OPENEN

Deze kluis is voorzien van een dubbel digitaal /sleutel vergrendelingssysteem dat het invoeren van een actieve gebruikerscode vereist om te ontgrendelen en een sleutel om te openen. Het biedt ruimte voor twee afzonderlijke herprogrammeerbare actieve gebruikerscodes.

De vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor de gebruikerscodes zijn "1 2 3 4" en "1 2 3 4 5 6".

1. Begin door het invoeren van de sleutel in het cilindrische sleutelgat aan de linkerkant van het bedieningspaneel.
2. Op het toetsenbord voert u de toets "#", dan de gebruikerscode "1 2 3 4", gevolgd door opnieuw de toets "#".
3. Als de juiste code is ingevoerd verschijnt OPEN in het LCD-scherm en u hoort een beltoon die aangeeft dat de kluis is ontgrendeld.
4. Binnen 5 seconden draait u de sleutel naar rechts (met de klok mee) en trekt u de deur open.

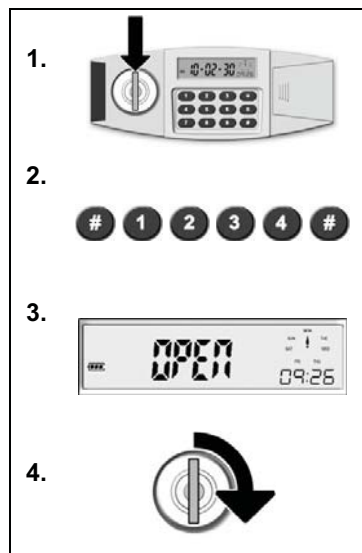

#### DE KLUIS VERGRENDELEN:

Sluit zorgvuldig de deur, draai de sleutel tegen de klok in naar links en verwijder deze. De kluis is nu vergrendeld en een actieve gebruikerscode moet opnieuw worden ingevoerd om de kluis te openen.




## INSTALLATIE & WERKING

### STAP 4: NIEUWE GEBRUIKSCODES PROGRAMMEREN

**VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** Om de privacy te verzekeren moet deze procedure worden herhaald voor beide in de fabriek vooraf ingestelde codes.

1. Open de kluis met de eerste in de fabriek vooraf ingestelde (of de huidige actieve) code.
2. Als de juiste code is ingevoerd verschijnt OPEN in het LCD-scherm en u hoort een beltoon die aangeeft dat de kluis is ontgrendeld.
3. Voer meteen "\*" in en vervolgens een nieuwe code van 4-8 cijfers gevolgd door de toets "#". (als u een code van 8 cijfers gebruikt hoeft u niet te eindigen met de toets "#").
4. Als het goed is ingevoerd zal "IN" verschijnen op een blauw scherm gevolgd door een beltoon en het nieuwe codecijfer zal gedurende 1 seconde verschijnen.

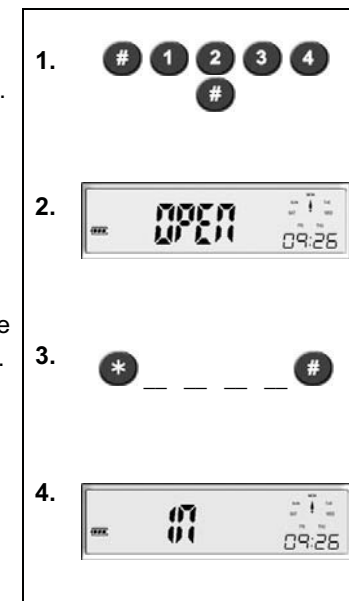

Herhaal dit proces om de tweede in de fabriek vooraf ingestelde code opnieuw te programmeren.

Uw nieuwe code is nu klaar voor gebruik en de vorige code wordt gewist uit het geheugen. Als u uw nieuwe code wilt wijzigen herhaalt u eenvoudig het proces met de huidige actieve gebruikerscode(s) en voert u nieuwe code(s) in.

#### DE KLUIS OPENEN MET DE NIEUWE GEBRUIKSCODE(S):

Herhaal het proces beschreven in **STAP 3: KLUIS ONTGRENDELEN EN OPENEN**, waarbij u de in de fabriek vooraf ingestelde gebruikerscodes vervangt met nieuwe gebruikerscode(s)

## BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN

### PRIVACYMODUS:

Als u wilt voorkomen dat uw persoonlijke code wordt gelezen op het digitale scherm kunt u deze aan het zicht onttrekken door de toets “\*” na “#” te plaatsen.

Voorbeeld: “# \* 1 2 3 4 #”.



### INVOER VAN ONJUISTE CODE:


Indien een onjuiste code is ingevoerd verschijnt het woord “ERROR” op het digitale scherm en een waarschuwingston klinkt. Op dat moment dient u de juiste code opnieuw in te voeren.



### VERGRENDDELINGSPERIODE VOOR BEVEILIGING:

Indien een onjuiste code (3) keer is ingevoerd zal het systeem voor 5 minuten de vergrendelingsmodus invoeren.

De LCD vertoont “HOLD-05” met de resterende minuten. Tijdens de eerste minuut klinkt het beveiligingsalarm. Gedurende de hele periode van 5 minuten kan de kluis niet worden geopend. Indien na de eerste periode van vijf minuten nog steeds onjuiste codes worden ingevoerd zal een nieuwe blokkering van 15 minuten beginnen en zal het alarm afgaan tijdens de eerste minuut.

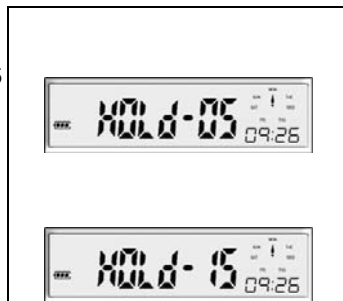

### BEVEILIGINGSALARM:


Deze kluis is uitgerust met een alarm. Om het alarm te activeren, drukt u op “0” met gesloten deur.

Het scherm toont “ALERT-ON”.

Het alarm klinkt elke keer als:

- De onjuiste code 3 of meer keren wordt ingevoerd om te openen
- De kluis meer dan 20° graden wordt gekanteld
- De kluis wordt geschud of een krachtige impact ervaart.

Om het alarm te deactiveren of de alarmsirene uit te schakelen voert u een actieve gebruikerscode in.

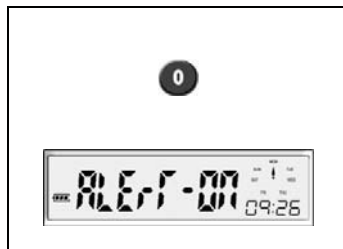

## BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN

### OPHALEN VAN GEBRUIKERSGESCHIEDENIS

Deze kluis heeft de mogelijkheid om in het geheugen tot 50 meldingen op te nemen van wie toegang verkrijgt tot de kluis. Om deze gegevens op te halen doet u het volgende:

Voer gebruikerscode 1 of gebruikerscode 2 in en het scherm zal “OPEN” vertonen.



Druk onmiddellijk op “0” om de geschiedenis te bekijken, te beginnen met de meest recente gebeurtenis. Om eerdere evenementen te bekijken, drukt u verder op “0” om een lijst weer te geven met tot 50 meldingen.

#### VOORBEELD

Druk 0		
	Gebruikerscode 1 kreeg toegang op	29 juni 2010 om 16:17 uur
Druk weer 0		
	Gebruikerscode 1 kreeg toegang op	28 juni 2010 om 10:49 uur
Druk weer 0		
	Gebruikerscode 1 kreeg toegang op	27 juni 2010 om 16:17 uur
Enz.		


### VERLOREN TOEGANGSCODE

Als u de actieve gebruikercode(s) bent verloren of vergeten moet u contact opnemen met Klantenservice voor toestemming en instructies voor het herprogrammeren van code(s). U kunt de kluis openen met behulp van de sleutel voor noodgevallen via de instructies op de volgende pagina.

## TOEGANG IN NOODGEVALLEN

### KLUIS OPENEN MET SLEUTEL VOOR NOODTOEGANG

Steek de sleutel voor noodtoegang in het slot en draai deze naar links.

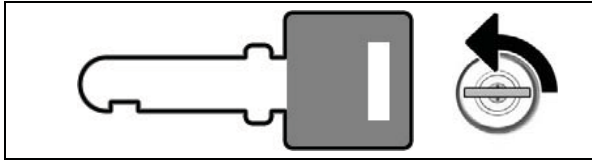

## VERLOREN COMBINATIES / VERVANGENDE SLEUTELS

*De volgende informatie is nodig om vervangende combinaties en sleutels te bestellen:*

### 1. BEWIJS VAN EIGENDOM (1 van de 2 onderstaande opties)

#### AANKOOPBEWIJS & IDENTIFICATIE - ALLEEN INTERNATIONALE BESTELLINGEN!

- Kopie van aankoopbon met de winkel, datum & productbeschrijving.
- Kopie van uw foto I.D. (Rijbewijs, paspoort, ID-kaart).

#### PRODUCTEIGENDOM VERIFICATIEFORMULIER

Als het verkoopbewijs niet beschikbaar is, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon om naar een "Producteigendom verificatieformulier" te vragen

### 2. BESTELINFORMATIE

#### CONTACTINFORMATIE

- Naam & afleveradres
- E-mailadres (indien beschikbaar)
- Telefoonnummer
- Beste tijd om contact met u op te nemen

#### PRODUCTINFORMATIE

- Kluis modelnummer
- Kluis serienummer
- Vergrendelsleutelnummer
- Hoeveelheid sleutels besteld

### 3. BETAALINFORMATIE

#### VERSCHULDIGD BEDRAG

- Per sleutel:  
VS/Canada - \$12.00 (USD)  
Australië - \$15.00 (AUD)  
Duitsland - €11.00 (EU)
- Expreslevering:  
Neem contact met ons op voor extra kosten

#### BETAALMETHODE

- Telefoon:  
Visa of  
MasterCard
- Post:  
Cheque of postwissel

*Onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.*

## KLUIS IDENTIFICATIENUMMERS VINDEN

#### SERIENUMMER

Bevindt zich rechtsonder op de voorzijde van de kluis.  
*Kluis ID-labels niet verwijderen!*



#### SLEUTELNUMMER

4-cijferig nummer gegraveerd op de metalen rand rond het sleutelgat.



## BEPERKTE GARANTIE

LH Licensed Products, Inc. ("LHLP, Inc") garandeert dat gedurende een periode van zeven (7) jaar vanaf de datum van aankoop, dit product vrij zal zijn van structurele of mechanische defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten. LHLP, Inc, naar eigen keuze en als enige remedie van de koper onder deze garantie, zal dit product repareren of vervangen of een onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode. Vervanging of reparatie zal worden gedaan met een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet meer beschikbaar is, kan vervanging worden uitgevoerd met een gelijkaardig product van gelijke of grotere waarde. DIT IS UW ENIGE GARANTIE.

Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop in de detailhandel en is niet overdraagbaar. U moet het originele aankoopbewijs bewaren. Bewijs van aankoop is vereist om garantieservice te verkrijgen.

LHLP, Inc distributeurs, servicecentra, of winkels die dit product verkopen hebben niet het recht om de bepalingen en voorwaarden van deze garantie te veranderen, te wijzigen of in enig opzicht te wijzigen.

Deze garantie geldt niet voor de afwerking van het product. Deze garantie dekt geen normale slijtage van onderdelen of schade als gevolg van een van de volgende: onachtzaam gebruik of misbruik van het product, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, demontage, reparatie of wijzigingen door anderen dan LHLP, Inc of een geautoriseerd servicecentrum, onjuiste installatie, of blootstelling aan extreme hitte of vocht. Verder geldt de garantie niet voor gevallen van overmacht, zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's.

LHLP, Inc is niet aansprakelijk voor enige incidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door de schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie of anderszins met betrekking tot de verkoop van dit product. LHLP, Inc is ook niet verantwoordelijk voor: kosten in verband met het verwijderen of installeren van het product, schade aan of verlies van de inhoud van het product, noch voor de ongeoorloofde verwijdering van de inhoud, of schade opgelopen tijdens de verzending.

DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET INCLUSIEF GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN LHLP, INC WIJST ALLE ANDERE CONVENANTEN EN GARANTIES AF.

Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot de duur van de bovenstaande garantieperiode. Sommige staten, provincies of rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of beperkingen op hoe lang een stilzwijgende garantie duurt toe, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluiting mogelijk niet voor u gelden. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat of van provincie tot provincie, of rechtsgebied.

## LEVENSLANGE VERVANGINGSGARANTIE NA BRAND

Als dit Honeywell UL-geclassificeerd brandwerende product is aangekocht bij LH Licensed Products, Inc ("LHLP") en wordt beschadigd door brand op enig moment terwijl het nog steeds eigendom is van u (de oorspronkelijke eigenaar), zal LHLP een gratis vervanging verzenden als u het volgende aan de klantenservice stuurt, LH Licensed Products, Inc, 860 E. Sandhill Ave, Carson, CA 90746 USA.:

1. Uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer met netnummer;
2. Een beschrijving van de brand, het modelnummer en een foto van de verbrande eenheid, en een kopie van het verslag van de brandweer, verzekering of politie.

Vracht op de vervangende eenheid is niet inbegrepen in de garantie en moet worden betaald door de consument. Als een identiek product niet meer beschikbaar is zal LHLP een soortgelijke eenheid leveren van de huidige productlijn. LHLP is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan de inhoud van de kluis.

## CONTACT MET KLANTENSERVICE

**E-MAIL:** [LHLPCustomerService@LHLPinc.com](mailto:LHLPCustomerService@LHLPinc.com)

**ADRES:** Consumer Assistance Dept.  
LH Licensed Products, Inc.  
860 East Sandhill Avenue  
Carson, CA 90746 USA

**TELEFOON:** VS/Canada **1-877-354-5457** (gratis)  
Australië **0011-800-5325-7000** (gratis)  
Duitsland **00-800-5325-7000** (gratis)

**CALLCENTER UREN:** VS/Canada **7am – 5pm (PST) maan - vrij**  
Australië **12am - 10am (AEST) dins–zat**  
Duitsland **4pm - 2am (CET) maan–vrij**

**TERUGBELUREN:** Australië **12am – 3pm (AEST) dins–zat**  
Duitsland **4pm - 7am (CET) maan–vrij**

### **INTERNATIONALE TERUGBELUREN:**

Als u met een klantenassistent wilt spreken en geen contact met ons kunt opnemen tijdens de Callcenter uren, stuur dan een e-mail of laat een telefonisch bericht achter met uw naam, telefoonnummer en de beste tijd voor ons om contact met u op te nemen tijdens het Terugbeluur hierboven. U zult tijdens de volgende werkdag worden teruggebeld.

*Het Honeywell handelsmerk wordt gebruikt onder licentie van Honeywell International Inc. Honeywell International Inc geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot dit product.*