


CAJA DE SEGURIDAD DE ACERO

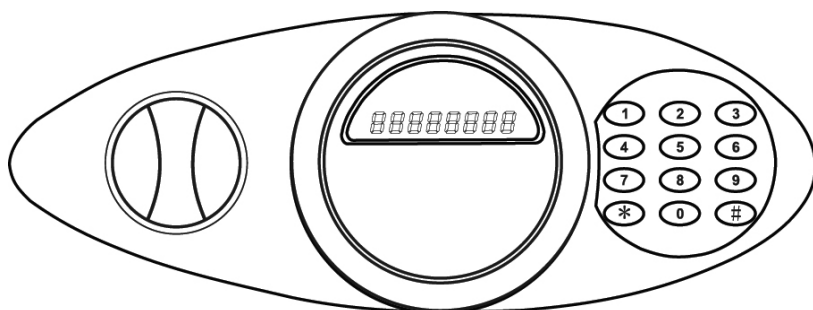

¡Lea este manual cuidadosamente y nunca lo guarde dentro de la caja fuerte!

Caja de seguridad de acero

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 – Caja de seguridad de acero
- 1 – Manual de operación
- 2 – Llaves de acceso de emergencia
- 4 – Baterías "AA"
- 1 – Kit de montaje con pernos

ATENCIÓN**¡NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE AL ALMACÉN!**

Si faltan partes o tiene alguna dificultad en hacer funcionar la caja fuerte, comuníquese por teléfono con el Departamento de Ayuda al Consumidor.

El almacén no acepta los productos que se devuelvan a no ser que se haya obtenido autorización previa. Debe primero comunicarse con nuestro departamento de ayuda al consumidor.

US/Canadá 1-877-354-5457 (Gratis)


México 01-800-288-2872 después que se detenga la grabación en inglés, usted debe marcar 800-860-1677 para completar su llamada. (Llamada gratis)

Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis)

Alemania/ Nueva Zelandia 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)

Otros países XX*-310-323-5722 (Se aplican cargos)

XX*- Marque primero el Código de llamada de U.S.

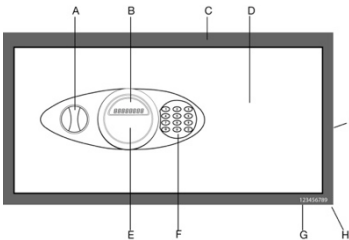DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

A – Perilla para abrir /cerrar

B – Panel de despliegue del LCD

C – Casilla de seguridad

D – Puerta de seguridad

E – Cerradura de llave de sobre-posición /cubierta removible

F – Teclado electrónico digital

G – Número de Serie de la Caja fuerte


H – Hoyos de montaje pre-taladrados

I – Hoyos de montaje pre-taladrados del panel trasero

OPERACIÓN INICIAL


PASO 1. ABRA LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

1. Gire el panel redondo del LCD un $\frac{1}{4}$ hacia la izquierda y sáquelo. La cerradura de sobre-posición está localizada detrás del panel del LCD removido.
2. Inserte la llave de emergencia y gírela hacia la izquierda para abrir la caja fuerte.
3. Gire el pomo hacia la derecha y abra la puerta de la caja fuerte.

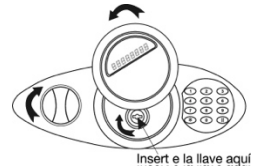

PASO 2. INSTALE LAS BATERÍAS


1. Retire la tapa del compartimento (A) de la batería ubicada en el interior de la puerta. Inserte 4 baterías "AA" (se incluyen). Asegúrese de que las baterías estén instaladas en la dirección correcta, con lo que se refiere a la polaridad (+ y -) vea el diagrama.
2. Devuelva a su sitio la tapa de la batería.
3. No cierre la puerta sin antes haber puesto a prueba la cerradura digital.



PASO 3. PRUEBE LA CERRADURA DIGITAL

1. Teniendo la puerta abierta, gire el pomo hacia la izquierda para poner los pernos de la puerta (B) en posición de cierre.
2. Retire la llave de emergencia y guárdela en un lugar seguro. ¡NUNCA GUARDE LAS LLAVES DENTRO DE LA CAJA FUERTE!
3. Ingrese el código personal prefijado: "1"- "5"- "9"- "#".
4. Gire el pomo hacia la derecha en el transcurso de 5 segundos.
5. Los pernos de la cerradura deben retroceder hacia la posición para abrir la cerradura.

PASO 4. programe UN NUEVO CÓDIGO PERSONAL

1. Deslice la cubierta de la batería hacia la derecha, hasta que quede al descubierto el botón de reposición.
2. Oprima el botón de reposición y entonces el LCD desplegará el símbolo  y usted escuchará 2 bips para indicar que la caja fuerte está en la modalidad de programación.
3. Ingrese su nuevo código de usuario (2-8 dígitos) y en seguida oprima el #.
4. La pantalla del LCD desplegará su nuevo Código de Usuario tres veces y se apagará automáticamente.
5. Regrese la cubierta de la batería a su lugar.



NOTA: El código prefijado en fábrica dejará de funcionar después que se programe el nuevo código.


OPERACIÓN

PARA ABRIR LA CAJA FUERTE

1. Para abrir la caja fuerte, ingrese el código personal seguido de la letra "#".
2. Gire hacia la derecha el pomo para ingresar a la caja y abra la puerta.

PARA CERRAR LA CAJA FUERTE

1. Cierre la puerta y manténgala en la posición de cierre.
2. Gire hacia la izquierda el pomo de la cerradura de la puerta y enganche los pernos de la cerradura y cierre la caja fuerte.

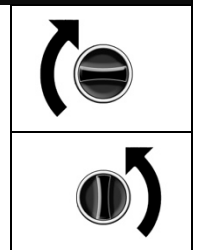

PERIODOS DE CIERRE DE SEGURIDAD

Si se ingresa el código equivocado tres veces de seguida, el teclado digital iniciará un período de cierre de seguridad de dos minutos. Puede utilizar la llave de emergencia para abrir la caja fuerte; pero el teclado puede terminar el período completo de cierre. En caso que haya ingresado tres veces de seguido el código equivocado, el teclado digital iniciará un período de cierre de seguridad. Durante este período de cierre de seguridad, el teclado quedará desactivado.

LLAVE DE ACCESO DE EMERGENCIA

Si no dispone de un código personal o si el teclado no funciona porque las baterías están desgastadas o por cualquier otra clase de malfuncionamiento, puede abrir la caja fuerte utilizando la llave de acceso de emergencia. Referirse al paso 1 de la Sección de Montaje, en la página 2.

Si se le ha olvidado el código de paso programado, puede abrir la caja fuerte utilizando la llave de acceso de sobre-posición. Referirse al paso 4 de la Sección de Montaje, en la página 2.

PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

Nota: el número de la contraseña se puede reubicar al número de la contraseña de fábrica (159), en caso que se hayan quitado las baterías o se hayan desgastado mucho. Siempre debe poner a prueba el número de la contraseña después de haber reemplazado las baterías, para comprobar que está activa, de lo contrario refiérase al Paso 4 de la sección de “configuración”, en la página 2, para reprogramar la contraseña.

IMPORTANT: las baterías iniciales que se incluyen con este product son para fines de ensayo únicamente y, se deben reemplazar inmediatamente por baterías alcalinas o de litio. It is NOT RECOMMENDED to use Non-alkaline or rechargeable batteries.

Las baterías desgastadas o muertas se deben reemplazar inmediatamente, y todas las 4 baterías se deben cambiar. Para cambiar las baterías, siga las instrucciones indicadas en la sección de INSTALACIÓN. Recuerde siempre de sacar las baterías de la caja fuerte si no va a usar la caja por un largo período de tiempo. Si las baterías están completamente desgastadas y no puede abrir la caja fuerte utilizando el teclado digital, puede abrir la caja fuerte con la llave de acceso de sobreposición para abrir la caja fuerte y darle acceso al compartimiento de la batería.

INSTALACIÓN BÁSICA

1. Abra la caja fuerte y jale la gaveta hacia afuera hasta que se detenga. En cada una de los deslizadores de la gaveta hay un pequeño enganche de plástico. Para remover la gaveta usted tiene que simultáneamente empujar la gaveta hacia abajo con el enganche del lado derecho mientras que al mismo tiempo jala el enganche de lado izquierdo poniendo presión hacia el frente en la gaveta mientras lo hace. De esta manera suelta la gaveta de los deslizadores de la gaveta y así se puede sacar la gaveta.



2. Determine si desea asegurar la caja fuerte contra la pared o contra el piso y luego seleccione la locación que le parezca más conveniente.
3. Localice los hoyos pre-taladrados en el interior de la caja fuerte.
4. Coloque la caja fuerte en la locación deseada.
5. Alinee los hoyos pre-taladrados y marque el piso o la pared a través de los hoyos. **NOTA:** no se recomienda tratar de apernar la caja al piso y a la pared.
6. Mueva la caja fuerte al lado para dejar al descubierto los lugares marcados para taladrar.
7. Taladre los hoyos apropiados para el herraje que va a utilizar y la superficie de montaje. **SE INCLUYE:** (2 de cada uno- pernos, arandelas y anclas).
8. Coloque la caja fuerte nuevamente sobre los hoyos e instale los sujetadores de la caja fuerte nuevamente sobre los hoyos e instale los sujetadores como sea necesario.
9. Una vez que la caja fuerte haya quedado montada correctamente, vuelva a colocar las gavetas, posicionándolas nuevamente sobre los deslizadores de las gavetas y cerrándolas.

NOTA: para apernar/desapernar la unidad va por cuenta y a la discreción del consumidor.

La empresa LH Licensed Products no se hace responsable de ningún costo incurrido si la unidad va a ser remplazada.

KIT DE MONTAJE

Para seguridad extra, podría asegurar su caja fuerte permanentemente a una pared o piso. Los hoyos perforados para este fin se encuentran en el fondo y en el lado posterior de la caja fuerte. Aunque no es extremadamente difícil montar la caja fuerte, es muy importante que usted disponga de las herramientas apropiadas y del conocimiento para hacerlo. De no ser así, podría considerar retener los servicios de un profesional.

Es muy importante tomar en cuenta que si antes de la instalación tiene algunas dudas y/o preocupaciones, o ambos, con respecto a la manera de asegurar correctamente la caja fuerte a una pared, debe comunicarse con su centro local/almacén de ferretería o con algún contratista independiente. El asegurar una caja fuerte a una pared o piso corre por cuenta del consumidor y su discreción. LHLP, Inc. no se hace responsable de ninguno de los costos incurridos si la unidad llegara a dañarse y sea necesario remplazarla.

PARA ORDENAR LLAVES NUEVAS / O PARA REEMPLAZARLAS

Para ordenar llaves nuevas es necesario que suministre la siguiente información:

1. PRUEBA DE PROPIEDAD (1 de las 2 siguientes opciones)

RECIBO DE VENTA E IDENTIFICACIÓN – SOLAMENTE PARA PEDIDOS INTERNACIONALES!

- Copia del recibo de venta que indique la tienda, fecha & descripción del producto.
- Copia de su fotografía de I.D. (Licencia de manejar, pasaporte, I.D. regular).

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Si no dispone del recibo de venta, envíenos un correo electrónico o llámenos por teléfono y solicite un Formulario de Verificación de Propiedad del Producto- "Product Ownership Verification Form".

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PEDIDO

COMUNÍQUESE CON INFORMACIÓN

- Nombre y dirección de embarque
- E-mail (si dispone de uno)
- Número de teléfono
- La mejor hora para llamarle

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

- # del Modelo de la Caja fuerte
- # de Serie de la caja fuerte
- # de la llave
- Cantidad de llaves que ordena

3. MÉTODO DE PAGO

- Teléfono:
Visa o MasterCard
- Correo:
Cheque o giro postal

NOTA: para fines del precio, comuníquese con la oficina de Ayuda al Consumidor (Consumer Assistance). La información sobre contactos la encuentra en el reverso de este manual.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

PARA LOCALIZAR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE

NÚMERO DE SERIE

Localizado en la esquina inferior a la derecha, al frente de la caja fuerte. ¡Nunca le quite a la Caja Fuerte las etiquetas de identificación!



NÚMERO DE LA LLAVE

4 Número de cuatro dígitos marcado en el círculo de metal localizado alrededor del hoyo de la cerradura.



GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por un periodo de siete (7) años, a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos está defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto por uno nuevo o por uno manufacturado. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. **ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA.**

Esta garantía es válida únicamente para el comprador al detalle original, a partir de la fecha inicial de compra al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original. Para que la garantía sea válida se debe presentar prueba de la compra.

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este producto no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños como resultado de lo siguiente: uso negligente o uso erróneo del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o haberlo expuesto a extremo calor o humedad. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego, inundaciones, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, causado por haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por: los costos asociados al sacar e instalar el producto equivocadamente; daños o pérdida del contenido del producto; como tampoco por haber retirado sin autorización el contenido; o los daños incurridos durante el embarque.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD Y TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.

Excepto hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular es limitado en duración a la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo que duran las garantías implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

AYUDA AL CONSUMIDOR

EMAIL (Mejor método para comunicarse): LHLPCustomerService@LHLPinc.com

WEBSITE: www.Honeywellsafes.com (En efecto 01 de enero 2013)

DIRECCIÓN: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO: **US/Canadá** 1-877-354-5457 (Gratis)
México 01-800-288-2872 después que se detenga la grabación en inglés, usted debe marcar 800-860-1677 para completar su llamada. (Llamada gratis)
Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis)
Alemania/ Nueva Zelandia 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)


Otros países XX*-310-323-5722 (Se aplican cargos)
XX*- Marque primero el Código de llamada de U.S.

HORAS DEL CENTRO DE LLAMADAS **US/Canadá** 7am – 5pm (PST**) Lunes a viernes

HORAS PARA DEVOLVER LLAMADAS **Other Countries** 7am – 8pm (PST**) Mon – Fri
PST**- Tiempo local en Los Ángeles, CA, USA

HORAS PARA REGRESAR LLAMADAS INTERNACIONALES:

Si necesita hablar con un asistente de ayuda al consumidor y no puede comunicarse con nosotros durante las horas de trabajo del Centro de Llamadas indicadas arriba, por favor envíe un email o deje un mensaje de teléfono, dando su nombre, número de teléfono y la mejor hora para que le devolvamos la llamada, durante las horas para devolver llamadas y, haremos todo lo posible para comunicarnos con usted y darle respuesta a sus preguntas o precauciones.

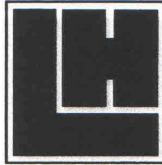

Manufactured by
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

La marca Honeywell se usa bajo licencia otorgada por Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace ninguna afirmación ni ofrece ninguna garantía con respecto a este producto.