


# Honeywell

Modelos 6108G e 6110G

## CAIXA DE SEGURANÇA DIGITAL EM AÇO

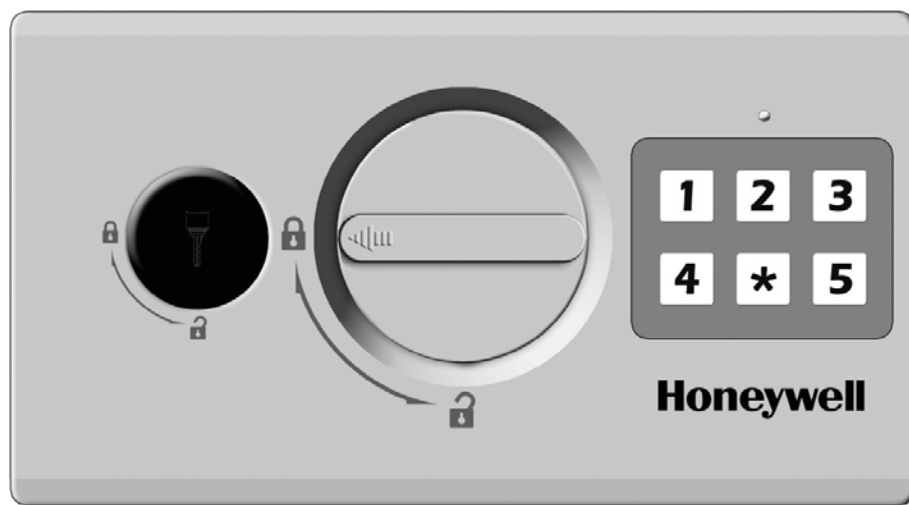

Leia este manual atentamente e nunca o guarde no interior da caixa de segurança!

Modelos 6108G e 6110G

## Caixa de Segurança Digital em Aço

### CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- 1 – Caixa de Segurança Digital em Aço
- 2 – Manual de Instruções
- 3 – Chaves de Cancelamento de Emergência
- 4 – Pilhas “AA”


### NÃO DEVOLVER O COFRE À LOJA!

Se existirem peças em falta ou tiver dificuldade em configurar ou operar o seu cofre, contacte o nosso Departamento de Apoio ao Cliente por telefone.


A loja não aceitará produtos devolvidos sem autorização prévia. Deve primeiro contactar o nosso departamento de apoio ao cliente.

EUA/Canadá **1-877-354-5457** (número gratuito)  
Austrália **0011-800-5325-7000** (número gratuito)  
Alemanha **00-800-5325-7000** (número gratuito)

### VISÃO GERAL DO PRODUTO

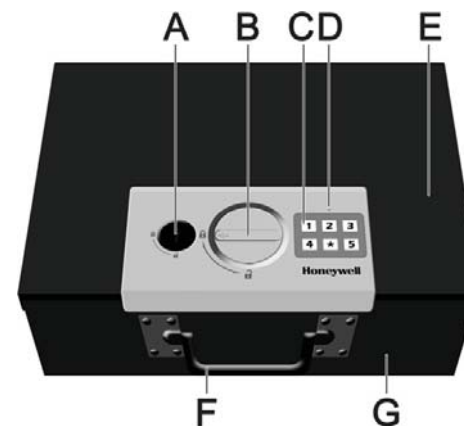

- A - Tampa da Chave de Emergência
- B - Botão de Abrir/Fechar
- C - Teclado
- D - Indicador LED
- E - Tampa da Caixa
- F - Pega de Transporte
- G - Corpo da Caixa

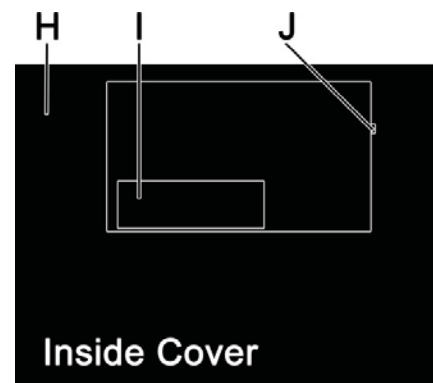

- H - Tampa da Caixa
- I - Compartimento da Pilha
- J - Botão de Reinicialização

Inside Cover = Tampa Interior

## CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO

### PASSO 1: ABRIR O COFRE E INSTALAR AS PILHAS

Para sua comodidade, incluímos 4 pilhas “AA” que alimentam o teclado electrónico. Estas devem ser instaladas antes de usar a sua caixa. Se o seu cofre estiver fechado, pode usar a Chave de Emergência para o abrir.

1. Remova a Tampa Negra da Chave de Emergência.


2. Insira a Chave de Emergência e rode ¼ de volta para a esquerda (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).

3. Rode o Botão de Abri/Fechar ¼ de volta para a esquerda (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e abra a tampa.

4. Remova a tampa do Compartimento das Pilhas empurrando-o para dentro e deslizando para baixo.

5. Instale as pilhas conforme ilustrado no interior do Compartimento das Pilhas.

6. Assim que as pilhas estiverem devidamente instaladas, volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas. Feche a Tampa, Rode o Botão e a Chave para a posição “Locked” (fechado) e volte a colocar a tampa da Chave de Emergência.

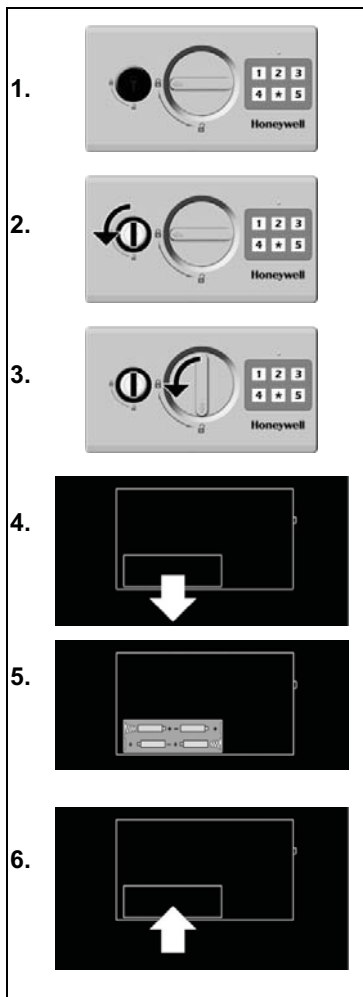

NOTA: Se as pilhas forem retiradas ou falharem, a memória do teclado NÃO será apagada e o código de programação activo continuará a funcionar assim que a alimentação for restabelecida.

## CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO

### PASSO 2: ABRIR O COFRE E REINICIALIZAR O CÓDIGO DE ACESSO


O código de utilizador programado de fábrica é 3 \* .

1. Introduza o código programado de fábrica e verá que a luz LED fica verde.

2. Rode o Botão de Abri/Fechar ¼ de volta para a esquerda (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e abra a tampa.

3. Para programar um novo código, prima o botão vermelho de reinicialização do lado direito do compartimento das pilhas. A luz do LED pisca a laranja.

4. Introduza um novo código (até 5 dígitos), seguido de \* e repita uma segunda vez. Exemplo: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - \* - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - \* . Após a primeira programação o LED pisca a laranja e após a segunda pisca a verde indicando que reprogramou o código com êxito.

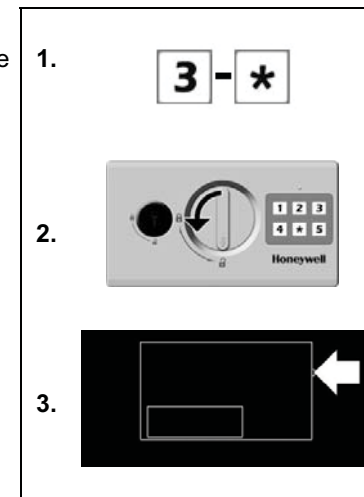

## CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO

### PASSO 3: FECHAR O COFRE:

Feche a Tampa e certifique-se de que o Botão de Abrir/Fechar está na posição de Fechado.



## ENCOMENDAR CHAVES NOVAS / DE SUBSTITUIÇÃO

É necessária a seguinte informação para encomendar chaves:

### 1. PROVA DE PROPRIEDADE (1 de 2 opções abaixo)

#### RECIBO DA VENDA E IDENTIFICAÇÃO – ENCOMENDAS INTERNACIONAIS APENAS!

- Cópia do recibo da venda indicando a Loja, Data e Descrição do Produto.
- Cópia da sua Identificação com fotografia (carta de condução, passaporte, bilhete de identidade).

#### FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO PRODUTO

Se o recibo da venda não estiver disponível, contacte-nos por e-mail ou telefone para solicitar um "Formulário de Verificação da Propriedade do Produto".

### 2. INFORMAÇÃO DA ENCOMENDA

#### INFORMAÇÃO DE CONTACTO

- Nome e morada de envio
- Endereço de e-mail (se disponível)
- Número de telefone
- Melhor altura de contacto

#### INFORMAÇÃO DO PRODUTO

- N.º de modelo do cofre
- N.º de série do cofre
- N.º de chave de segurança
- Quantidade de chaves encomendadas

### 3. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO

#### MONTANTE EM DÍVIDA

- Por chave:  
EUA/Canadá - \$12,00 (USD)  
Austrália - \$15,00 (AUD)  
Alemanha - €11,00 (EUR)
- Entrega Rápida:  
Contacte-nos para saber os custos adicionais

#### MÉTODO DE PAGAMENTO

- Telefone:  
Visa ou  
MasterCard
- Correio:  
Cheque ou  
Vale postal

*Sujeito a alteração sem aviso prévio.*

## LOCALIZAR NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO COFRE

### NÚMERO DE SÉRIE

Localizado no canto inferior direito na parte da frente do cofre.

*Não retire as etiquetas de identificação de segurança!*




### NÚMERO DA CHAVE

Número de 4 dígitos gravado no aro metálico localizado à volta da fechadura.




## MODELO 6110G – PRENDER O CABO DE SEGURANÇA


1. Remova o tampão do orifício na parte externa do lado esquerdo da caixa.

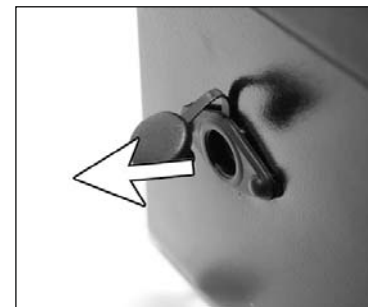


2. Enrole o cabo à volta do objecto e novamente através do laço na ponta.

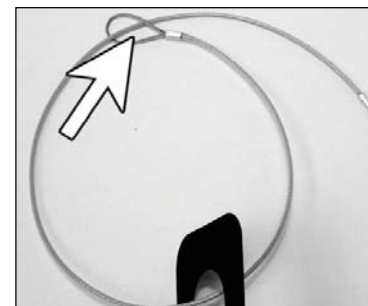

3. Carregue no botão de soltar o cabo e mantenha premido.

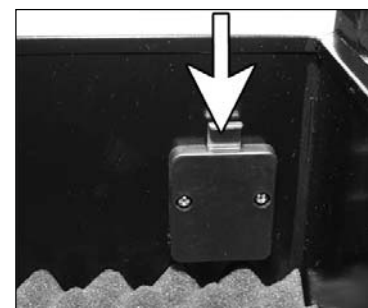

4. Insira o cabo de segurança no orifício e solte o botão.

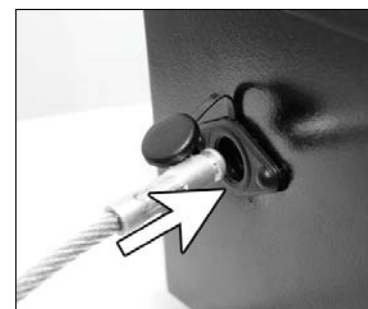

## **GARANTIA LIMITADA**

A LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garante que por um período de um (1) ano a contar da data da compra, este produto estará livre de defeitos estruturais ou mecânicos resultantes de materiais ou de mão-de-obra. A LHLP, Inc., por sua inteira opção e como único recurso do comprador nos termos desta garantia, reparará ou substituirá este produto ou qualquer componente do mesmo que apresente defeito durante o período de garantia. A substituição ou reparação será efectuada com um produto ou componente novo ou refabricado. Se o produto deixar de estar disponível, a substituição pode ser efectuada com um produto similar de valor igual ou superior.

**ESTA É A SUA GARANTIA EXCLUSIVA.**

Os nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da lei de australiana em matéria de direitos do consumidor. Tem direito a uma substituição ou reembolso por uma falha importante ou como indemnização por qualquer outro prejuízo ou dano razoavelmente previsível. Tem também direito à reparação ou substituição dos produtos se estes não forem de qualidade aceitável e essa falha não representa uma falha importante.

Esta garantia é apenas válida para o comprador original em retalho, a contar da data da compra em retalho inicial e não é transferível. Deve guardar o recibo de compra original. O comprovativo da compra é necessário para obter serviço de garantia.

Os agentes da LHLP, Inc., centros de serviço, ou lojas de retalho que vendem este produto não podem alterar, modificar ou, sob qualquer forma, mudar os termos e condições desta garantia.

Esta garantia não se aplica ao acabamento do produto. Esta garantia não cobre a utilização e desgaste normal das peças nem danos resultantes de qualquer do seguinte: utilização negligente ou utilização incorrecta do produto, utilização contrária às instruções de operação, desmontagem, reparação ou alteração por alguém sem ser a LHLP, Inc. ou um centro de serviço autorizado, instalação incorrecta ou exposição a extremos de calor ou humidade. Para além disso, a garantia não cobre eventos de Força Maior, tal como fogo, inundações, furacões e tornados.

A LHLP, Inc. não será responsável por quaisquer danos incidentais ou consequenciais causados por qualquer violação expressa ou implícita da garantia ou então relativamente à venda deste produto. A LHLP, Inc. também não é responsável por: custos associados à remoção ou instalação do produto; danos ou perdas dos conteúdos do produto; nem pela remoção não autorizada dos conteúdos ou por danos incorridos durante o envio.

**A GARANTIA ACIMA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE VENDABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM EM PARTICULAR, E A LHLP, INC. RENUNCIA QUALQUER E TODOS OUTROS ACORDOS E GARANTIAS.**

Excepto na medida do proibido pela lei aplicável, qualquer garantia implícita de vendabilidade ou adequação para um fim em particular está limitada em duração à duração do período de garantia acima. Alguns Estados, Províncias ou jurisdições não permitem a exclusão nem a limitação dos danos incidentais ou consequenciais ou limitações sobre a duração de uma garantia implícita, daí que as limitações ou exclusões acima referidas podem não se aplicar a si. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos e pode também dispor de outros direitos que variam de Estado para Estado, de Província para Província ou de jurisdição para jurisdição.

**Honeywell**

*A marca comercial Honeywell é usada sob licença da Honeywell International Inc. A Honeywell International Inc. não apresenta declarações ou garantias em relação a este produto.*

**REV. 02-02-2012**